# ตู้เย็น
# คู่มือผู้ใช้

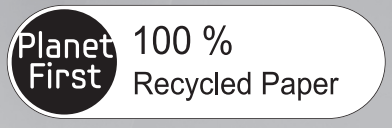


คู่มือนี้พิมพ์จากกระดาษรีไซเคิล **100%**

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

อุปกรณ์แบบตั้งอิสระ

DA68-03015V (TH)-00.indd 1 2015. 7. 14. 9:43

# สารบัญ

**ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย** ..... **2**
**การติดตั้งตู้เย็นของคุณ** ..... **16**
**การใช้งานตู้เย็น SAMSUNG ของคุณ** ..... **26**
**การแก้ไขปัญหา** ..... **32**

# ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

## ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียด และเก็บคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย ใกล้กับอุปกรณ์เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
- ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายในคู่มือคำแนะนำนี้เท่านั้น
  อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
- อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีสมรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล
  ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้
  ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
- คำเตือนและคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะใช้สามัญสำนึก ความระมัดระวังและการใส่ใจเมื่อติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้อุปกรณ์



DA68-03015V (TH)-00.indd 2 2015. 7. 14. 9:43

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์หลายรุ่น ลักษณะเฉพาะของตู้เย็นของคุณอาจแตกต่างไปจากที่อธิบายในคู่มือนี้เล็กน้อย และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผลกับคุณ ถ้าคุณมีข้อซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดหรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ที่ www.samsung.com

**สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ**

| | |
|---|---|
| คำเตือน | อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด**การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต** |
| ข้อควรระวัง | อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจ**ทำให้เกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย** |

| | |
|---|---|
| | อย่าพยายาม |
| | อย่าถอดประกอบ |
| | อย่าสัมผัส |
| | ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างระมัดระวัง |
| | ถอดปลั๊กของอุปกรณ์จากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนัง |
| | ตรวจสอบว่าเครื่องมีการลงกราวด์ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด |
| | ติดต่อศูนย์ที่ติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ |
| | หมายเหตุ |



DA68-03015V (TH)-00.indd 3 2015. 7. 14. 9:43

**สัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้มีให้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอื่น โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หลังจากอ่านหัวข้อนี้แล้ว โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต**

**ประกาศของ CE**

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามข้อบังคับ Low Voltage Directive(2006/95/EC), the Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC), RoHS Directive (2011/65/EU), Commission Delegated Regulation (EU) No 1060/2010 และ Eco-Design Directive(2009/125/EC) ซึ่งนำมาใช้โดย Regulation (EC) No 643/2009 ของสหภาพยุโรป
(สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศในยุโรปเท่านั้น)

## ⚠ คำเตือน สัญลักษณ์คำเตือนที่สำคัญสำหรับการขนส่งและติดตั้ง

★ • เมื่อขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์นี้ โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของวงจรการทำความเย็นเสียหาย

- ตู้เย็นนี้ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a หรือ R-134a ตรวจสอบฉลากของคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ หรือฉลากข้อมูลภายในตู้เย็น เพื่อดูว่าตู้เย็นของคุณใช้น้ำยาทำความเย็นชนิดใด
- เมื่อผลิตภัณฑ์นี้มีก๊าซที่ติดไฟได้ (น้ำยาทำความเย็น R-600a)
- น้ำยาของตู้เย็นที่รั่วซึมจากท่ออาจเกิดการระเบิดหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้ ถ้าพบการรั่วซึม โปรดหลีกเลี่ยงเปลวไฟหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดการจุดระเบิด และระบายอากาศในห้องที่จัดวางอุปกรณ์สักครู่หนึ่ง
- เพื่อป้องกันการสร้างส่วนผสมของก๊าซและอากาศที่ติดไฟได้เมื่อเกิดการรั่วไหลในวงจรการทำความเย็น ขนาดห้องที่วางอุปกรณ์ควรเหมาะกับปริมาณน้ำยาทำความเย็นที่ใช้
- ห้ามเปิดอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหาย ถ้าไม่แน่ใจ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย ห้องที่ติดตั้งตู้เย็นจะต้องมีขนาด 1ม.$^3$ ต่อน้ำยาทำความเย็น R-600a 8 กรัม ภายในอุปกรณ์ ปริมาณของน้ำยาทำความเย็นในอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏอยู่ในเพลทข้อมูลภายในอุปกรณ์



DA68-03015V (TH)-00.indd 4 2015. 7. 14. 9:43

- น้ำยาของตู้เย็นที่หกออกจากท่ออาจเกิดการระเบิดหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บกับดวงตาได้ เมื่อน้ำยาของตู้เย็นที่รั่วซึมจากท่อ โปรดหลีกเลี่ยงเปลวไฟ และย้ายสิ่งที่ติดไฟได้ให้ออกห่างจากผลิตภัณฑ์ ตลอดจนระบายอากาศในห้องทันที
- มิฉะนั้นอาจเกิดไฟไหม้หรือการระเบิด
- ถ้าอุปกรณ์มีน้ำยาทำความเย็นไอโซบิวเทน (R-600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก แต่สามารถติดไฟได้
  เมื่อขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์นี้ โปรดใช้ความระมัดระวังอย่าให้ชิ้นส่วนต่างๆ ของวงจรการทำความเย็นเสียหาย

## ⚠ คำเตือน สัญลักษณ์คำเตือนร้ายแรงสำหรับการติดตั้ง

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้ในที่ชื้น มีน้ำมันหรือฝุ่นมาก ในตำแหน่งที่ถูกแสงแดดและน้ำ (น้ำฝน) โดยตรง

- การหุ้มฉนวนหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

- ห้ามตั้งตู้เย็นให้ถูกแสงอาทิตย์โดยตรง หรือได้รับความร้อนจากเตา เครื่องทำความร้อนหรืออุปกรณ์อื่นๆ
- อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์หลายชนิดกับเต้ารับไฟฟ้าเดียวกัน
  ควรเสียบปลั๊กตู้เย็นในเต้ารับไฟฟ้าแยกต่างหาก และมีอัตราแรงดันไฟฟ้าที่ตรงกับแผ่นข้อมูล
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันภาวะโอเวอร์โหลดกับวงจรไฟฟ้าของบ้าน ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้เนื่องจากสายไฟมีความร้อนสูง
  ถ้าเต้ารับที่ผนังหลวม โปรดอย่าเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้





DA68-03015V (TH)-00.indd 5 2015. 7. 14. 9:43

- ห้ามใช้สายไฟที่มีรอยแตกหรือรอยขูดตลอดแนวความยาวสายไฟหรือที่ปลายทั้งสองด้าน
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไป หรือวางของหนักทับสายไฟ
- ห้ามใช้สเปรย์กระป๋องใกล้กับตู้เย็น

- สเปรย์กระป๋องที่ใช้ใกล้ตู้เย็นอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้

- ห้ามติดตั้งอุปกรณ์ในที่ซึ่งอาจมีก๊าซรั่ว

- เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

---

- แนะนำให้ติดตั้งหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์นี้โดยช่างหรือบริษัทซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ

- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ

- ต้องติดตั้งตู้เย็นอย่างเหมาะสม และจัดวางตามคู่มือก่อนที่จะใช้งาน
- ต่อปลั๊กไฟฟ้าในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยที่สายไฟทอดลงด้านล่าง

- ถ้าต่อสายไฟกลับด้าน สายไฟอาจขาดและทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟไม่ถูกบีบหรือเกิดความเสียหายจากด้านหลังของตู้เย็น

- เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น โปรดอย่าทับหรือทำให้สายไฟฟ้าเสียหาย

- อาจทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้

- อุปกรณ์ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากจัดวางแล้ว

---

- ตู้เย็นต้องมีการลงกราวด์

- คุณต้องลงกราวด์ตู้เย็นเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตที่เกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจากตู้เย็น

- ห้ามใช้ท่อก๊าซ สายโทรศัพท์ หรือแกนโลหะที่อาจเป็นสื่อนำแบบสายล่อฟ้าเพื่อเป็นการลงกราวด์

- การใช้ปลั๊กกราวด์ที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

---

- ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายซ่อมบำรุงซ่อมแซมโดยทันที

- ต้องให้ช่างผู้ชำนาญงานหรือบริษัทซ่อมบำรุงเป็นผู้ฟิวส์ของตู้เย็น

- มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บ



DA68-03015V (TH)-00.indd 6 2015. 7. 14. 9:43

## ⚠ ข้อควรระวัง สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง

- ★ เว้นช่องระบายอากาศให้เปิดไว้ในช่องของอุปกรณ์ หรือโครงสร้างการติดตั้งโดยไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
- รอประมาณ 2 ชั่วโมงหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์

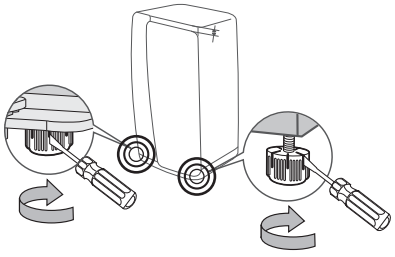

- เมื่อจัดวางตู้เย็นแล้ว โปรดตรวจสอบว่าขาทั้งสองข้างสัมผัสพื้นเพื่อให้การติดตั้งมีความแน่นหนา
  ขาตู้เย็นอยู่ที่ด้านล่างส่วนหลังของแต่ละประตู สอดไขควงปากแบนและหมุนในทิศทางของลูกศรจนกระทั่งได้ระดับ
- ใส่สิ่งของในแต่ละประตูให้สมดุลกันเสมอ
- การใส่สิ่งของหนักเกินไปในประตูใดก็ตามอาจทำให้ตู้เย็นล้ม และเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้

## ⚠ คำเตือน สัญญาณคำเตือนสำคัญสำหรับการใช้งาน

- ⃠ ห้ามเสียบปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
- อย่าเก็บของไว้ด้านบนของอุปกรณ์
- เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตู สิ่งของด้านบนอาจหล่นและทำให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือทำให้สิ่งของเสียหาย
- อย่าวางของที่ใส่น้ำไว้ด้านบนของตู้เย็น
- ถ้าน้ำหกอาจเกิดอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- อย่าให้เด็กโหนประตูตู้เย็น
- มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
- อย่าเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ขณะที่ไม่มีผู้ใช้งานตู้เย็น และอย่าปล่อยให้เด็กเข้าสู่ด้านในของตู้เย็น
- อย่าให้เด็กทารกหรือเด็กเล็กเข้าสู่ลิ้นชัก
- อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่านั่งบนประตูของช่องแช่แข็ง
- ประตูอาจเสียหายและทำให้เกิดการบาดเจ็บ



DA68-03015V (TH)-00.indd 7 2015. 7. 14. 9:43

- เมื่อนำที่กั้นออกจากลิ้นชักเพื่อทำความสะอาด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ โปรดประกอบที่กั้นกลับเข้าที่ด้วยสกรูที่มีให้ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กติด
- ห้ามใส่มือหรือสิ่งของอื่นในช่องจ่ายน้ำ
- มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- อย่าเก็บสารระเหยหรือสารไวไฟ เช่น เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ หรือก๊าซหุงต้มในตู้เย็น
- การเก็บผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไว้อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยาที่ไวต่ออุณหภูมิต่ำ วัสดุทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิต่ำไว้ในตู้เย็น
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดไว้ในตู้เย็น
- อย่าวางหรือใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้เย็น ยกเว้นจะเป็นผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประเภทที่แนะนำโดยผู้ผลิต
- ห้ามใช้ที่เป่าผมเพื่อทำให้ด้านในของตู้เย็นแห้ง อย่าวางเทียนที่ติดไฟไว้ในตู้เย็นเพื่อขจัดกลิ่นอับ
- เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- อย่าสัมผัสผนังด้านในของช่องแช่แข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่เก็บไว้ในช่องแช่แข็งด้วยมือเปียก
- อาจทำให้เกิดภาวะน้ำแข็งกัด
- อย่าใช้อุปกรณ์ทางกลหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็ง นอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำ
- อย่าทำให้วงจรของน้ำยาทำความเย็นเสียหาย

---

- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการจัดเก็บอาหารในสภาพแวดล้อมในบ้านเท่านั้น
- ควรเก็บขวดต่างๆ ไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้หล่นออกจากตู้เย็น



DA68-03015V (TH)-00.indd 8 2015. 7. 14. 9:43

- ในกรณีที่ก๊าซรั่ว (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันทีโดยไม่สัมผัสปลั๊กไฟเด็ดขาด
  อย่าสัมผัสอุปกรณ์หรือสายไฟ
- ห้ามใช้พัดลมไฟฟ้า
- ประกายไฟอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้
- ใช้เฉพาะไฟ LED ที่มาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนซ่อมบำรุงเท่านั้น
- ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่น และ/หรือ ปีนเข้าสู่อุปกรณ์

---

- อย่าถอดประกอบหรือซ่อมตู้เย็นด้วยตนเอง

- อาจมีความเสี่ยงของไฟไหม้ การทำงานผิดปกติ และ/หรือการบาดเจ็บ
  ในกรณีที่อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ

- ถ้าอุปกรณ์มีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้าน

- มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้
- ถ้าประสบปัญหาในการเปลี่ยนหลอดไฟ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการ
- ถ้าผลิตภัณฑ์มีหลอดไฟ LED โปรดอย่าถอดประกอบฝาครอบหลอดไฟและหลอดไฟ LED ด้วยตนเอง

- โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการของคุณ
- ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำอยู่ในตู้เย็น ให้ดึงปลั๊กไฟออกและติดต่อศูนย์บริการของ Samsung Electronics

- อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้





DA68-03015V (TH)-00.indd 9 2015. 7. 14. 9:43

## ข้อควรระวัง สัญญาณข้อควรระวังสำหรับการใช้งาน

• เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์

- อย่าวางอาหารไว้ด้านหน้าของช่องระบายอากาศที่ด้านหลังจนชิดเกินไป เนื่องจากจะปิดกั้นการระบายอากาศในช่องของตู้เย็น

- ห่ออาหารอย่างเหมาะสม หรือเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทก่อนที่จะนำเข้าสู่ตู้เย็น

- อย่าวางอาหารใหม่ที่ต้องการแช่แข็งไว้ติดกับอาหารที่แช่แข็งอยู่แล้ว

• อย่าแช่เครื่องดื่มที่อัดก๊าซหรือเครื่องดื่มชนิดซ่าในช่องแช่แข็ง
อย่าใส่ขวดหรือภาชนะแก้วในช่องแช่แข็ง

- เมื่อสิ่งที่อยู่ภายในแข็ง แก้วอาจแตกและทำให้เกิดการบาดเจ็บและทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

• อย่าเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือดัดแปลงตู้เย็น

- การเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือการดัดแปลงอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือ ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ 3 กับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริการของการรับประกันของ Samsung และ Samsung จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อปัญหาและความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงโดยบุคคลที่ 3

• โปรดอย่าปิดกั้นช่องอากาศ

- ถ้าช่องอากาศถูกปิดกั้น โดยเฉพาะจากถุงพลาสติก จะทำให้ตู้เย็นมีความเย็นจัดเกินไป ถ้าระยะเวลาทำความเย็นยาวนานเกินไป ตัวกรองน้ำอาจเสียหายและทำให้เกิดน้ำรั่ว

- อย่าวางอาหารใหม่ที่ต้องการแช่แข็งไว้ติดกับอาหารที่แช่แข็งอยู่แล้ว

• โปรดสังเกตเวลาเก็บอาหารสูงสุดและวันที่หมดอายุของอาหารแช่แข็ง

• อย่าพ่นสเปรย์วัสดุที่ระเหยง่าย เช่น ยาฆ่าแมลงที่พื้นผิวของผลิตภัณฑ์

- นอกจากจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ยังอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์

• ห้ามใช้แรงกระแทกหรือใช้แรงกับพื้นผิวกระจกมากเกินไป

- กระจกที่แตกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สินเสียหายได้



DA68-03015V (TH)-00.indd 10 2015. 7. 14. 9:43

## ข้อควรระวัง สัญลักษณ์ข้อควรระวังสำหรับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- อย่าฉีดน้ำเข้าสู่ด้านในหรือด้านนอกของตู้เย็นโดยตรง

- มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ห้ามใช้หรือวางสิ่งที่ไวต่ออุณหภูมิ เช่น สเปรย์ที่ติดไฟได้ วัตถุไวไฟ น้ำแข็งแห้ง ยา หรือสารเคมีใกล้ตู้เย็น
  อย่าเก็บวัตถุสารระเหยหรือสารไวไฟ (เบนซิน ทินเนอร์ ก๊าซโพรเพน ฯลฯ) ในตู้เย็น

- ตู้เย็นนี้ใช้เก็บอาหารเท่านั้น

- เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิด

- อย่าฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนจอแสดงผลโดยตรง

- ตัวอักษรที่พิมพ์อยู่บนจอแสดงผลอาจหลุดออก

- นำสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นละอองออกจากขาของปลั๊กไฟ
  แต่อย่าใช้ผ้าเปียกหรือผ้าหมาดเพื่อทำความสะอาดปลั๊ก นำสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นละอองออกจากขาของปลั๊กไฟ

- อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ห้ามใช้นิ้วหรือวัตถุอื่นใส่เข้าไปยังรูของช่องจ่ายน้ำ

- อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้สิ่งของเสียหาย

- ทำความสะอาดส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น บานพับ ด้วยการใช้แปรงหรือแปรงสีฟัน

- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนที่จะทำความสะอาดและดำเนินการบำรุงรักษา

- ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าเครื่อง ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์บริการที่อยู่ใกล้ที่สุด

- มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้





DA68-03015V (TH)-00.indd 11 2015. 7. 14. 9:43

## ⚠ คำเตือน สัญลักษณ์คำเตือนที่สำคัญสำหรับการทิ้ง

- ตรวจสอบว่าท่อที่ด้านหลังของอุปกรณ์ไม่มีความเสียหาย ก่อนที่จะทิ้ง

- ตู้เย็นนี้ใช้น้ำยาทำความเย็น R-600a หรือ R-134a
  ตรวจสอบฉลากของคอมเพรสเซอร์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ หรือฉลากข้อมูลภายในตู้เย็น เพื่อดูว่าตู้เย็นของคุณใช้น้ำยาทำความเย็นชนิดใด
  ถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณมีก๊าซที่ติดไฟได้ (น้ำยาทำความเย็น R-600a) โปรดติดต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่เกี่ยวกับการทิ้งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย อุปกรณ์นี้ใช้ไซโคลเพนเทนเป็นก๊าซหมุนเวียนที่เป็นฉนวน
  ก๊าซในวัสดุฉนวนจะต้องใช้ขั้นตอนการทิ้งพิเศษ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  ตรวจสอบว่าท่อที่ด้านหลังของอุปกรณ์ไม่มีความเสียหาย ก่อนที่จะทิ้ง
  ท่อเหล่านี้ต้องมีการทำลายในพื้นที่เปิดโล่ง

- เมื่อทิ้งผลิตภัณฑ์นี้กับตู้เย็นชนิดอื่นๆ โปรดนำประตู/ซีลประตู สลักประตูออก เพื่อให้เด็กหรือสัตว์ขนาดเล็กไม่ติดอยู่ภายใน ทิ้งโดยที่มีชั้นวางของอยู่ที่เดิม เพื่อให้เด็กปีนเข้าสู่ตู้เย็นได้ยาก
  ควรดูแลเด็กไม่ให้เล่น และ/หรือ ปีนเข้าสู่อุปกรณ์เก่า

- โปรดรีไซเคิลหรือทิ้งวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



DA68-03015V (TH)-00.indd 12 2015. 7. 14. 9:43

### คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม

- ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โปรดโทรศัพท์ติดต่อสำนักงานไฟฟ้าในพื้นที่และสอบถามว่าไฟฟ้าจะดับเป็นเวลานานเท่าใด
- กรณีไฟฟ้าดับส่วนใหญ่จะได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมง และไม่มีผลกับอุณหภูมิของตู้เย็น แต่คุณควรลดจำนวนครั้งที่เปิดตู้เย็นขณะที่ไม่มีไฟฟ้า
- ถ้าไฟฟ้าดับนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง โปรดนำอาหารแช่แข็งทั้งหมดออก
- ถ้าตู้เย็นมีกุญแจ ควรเก็บกุญแจไว้ให้พ้นมือเด็กและไม่อยู่ใกล้กับตู้เย็น
- อุปกรณ์นี้อาจไม่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ (อุณหภูมิอาจสูงเกินไปภายในตู้เย็น) เมื่อจัดวางเป็นเวลานานในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าช่วงที่ออกแบบมาให้ใช้งานตู้เย็น
- อย่าเก็บอาหารที่เสียง่ายไว้ในที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย เมลอน
- อุปกรณ์ของคุณเป็นแบบไม่มีน้ำแข็งเกาะ ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งในอุปกรณ์ด้วยตนเอง เนื่องจากตู้เย็นจะดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ
- การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการละลายน้ำแข็งจะเป็นไปตามข้อกำหนด ISO แต่ถ้าคุณต้องการป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสำหรับอาหารแช่แข็ง ขณะที่ละลายน้ำแข็ง โปรดห่ออาหารแช่แข็งด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้น
- การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิสำหรับอาหารแช่แข็งระหว่างการละลายน้ำแข็งจะลดอายุในการเก็บรักษา
- เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ การใช้พลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น โปรดปิดฟังก์ชันนี้เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ และกำหนดให้ช่องแช่แข็งกลับสู่การตั้งค่าอุณหภูมิปกติ
  ถ้าคุณต้องการแช่แข็งอาหารปริมาณมากๆ โปรดใช้งานฟังก์ชันแช่แข็งด่วนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- อุณหภูมิของส่วนสองดาวหรือช่องที่มีสัญลักษณ์สองดาว ( ** ) จะสูงกว่าช่องแช่แข็งอื่นเล็กน้อย
  ส่วนหรือช่องสองดาวนั้นอาจอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปตามคำแนะนำและ/หรือลักษณะของสินค้าที่ส่งมอบ



DA68-03015V (TH)-00.indd 13 2015. 7. 14. 9:43

**เคล็ดลับการประหยัดพลังงาน**

- ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องที่เย็นและแห้ง และมีการระบายอากาศเพียงพอ
  โปรดอย่าให้อุปกรณ์ได้รับแสงแดดโดยตรง และห้ามวางใกล้กับแหล่งความร้อน (เครื่องทำความร้อน เป็นต้น)
- ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศหรือตะแกรงของอุปกรณ์
- รอให้อาหารที่อุ่นหรือร้อนเย็นลงก่อนที่จะใส่ในตู้เย็น
- ใส่อาหารแช่แข็งไว้ในตู้เย็นเพื่อรอให้ละลาย อุณหภูมิที่ต่ำของอาหารแช่แข็งจะช่วยให้ความเย็นกับอาหารในตู้เย็น
- โปรดอย่าเปิดประตูของตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานานเมื่อนำอาหารเข้าหรือออกจากตู้เย็น ยิ่งเปิดประตูและปิดเร็ว ก็จะมีน้ำแข็งเกาะในช่องแช่แข็งน้อย
- ทำความสะอาดส่วนด้านหลังของตู้เย็นเป็นประจำ ฝุ่นจะทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
- อย่าตั้งค่าอุณหภูมิต่ำกว่าที่จำเป็น
- จัดให้มีการหมุนเวียนอากาศอย่างเพียงพอจากฐานและด้านหลังของตู้เย็น
  อย่าให้สิ่งใดปิดกั้นช่องระบายอากาศ
- เว้นช่องว่างเพียงพอที่ด้านซ้าย ขวา ด้านหลัง และด้านบนเมื่อติดตั้ง
  ระยะห่างนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานและทำให้ค่าไฟของคุณไม่สูงจนเกินไป
- เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดเก็บรักษาฟิตติ้งภายใน เช่นตะกร้า ลิ้นชัก ชั้นวางของไว้ในตำแหน่งที่ผู้ผลิตกำหนดไว้



DA68-03015V (TH)-00.indd 14 2015. 7. 14. 9:43

**อุปกรณ์นี้มีให้สำหรับการใช้งานในครัวเรือน และการใช้งานในลักษณะเดียวกัน เช่น**

- พื้นที่ครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบอื่นๆ
- โรงเรือนเกษตรกรรมและการใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรมและสภาพแวดล้อมการพักอาศัยอื่นๆ
- สภาพแวดล้อมแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
- บริการจัดเลี้ยงและการใช้งานที่ไม่ใช่การค้าปลีกอื่นๆ





DA68-03015V (TH)-00.indd 15 2015. 7. 14. 9:43

# การติดตั้งตู้เย็นของคุณ

## การเตรียมติดตั้งตู้เย็น

ขอแสดงความยินดีกับการเลือกซื้อตู้เย็น Samsung
เราหวังว่าคุณจะพึงพอใจกับคุณสมบัติล้ำหน้าและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชิ้นใหม่นี้

### การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตู้เย็นของคุณ

- เลือกตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายน้ำได้ง่าย
- เลือกตำแหน่งที่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- เลือกตำแหน่งที่มีพื้นเรียบได้ระดับ (หรือเกือบได้ระดับ)
- เลือกตำแหน่งที่มีช่องว่างเพียงพอสำหรับเปิดประตูตู้เย็นได้ง่าย
- เลือกตำแหน่งที่เว้นช่องว่างอย่างเพียงพอที่ด้านขวา ซ้าย ด้านหลังและด้านบนให้มีการระบายอากาศเพียงพอ
- เลือกตำแหน่งที่คุณสามารถเคลื่อนย้ายตู้เย็นได้อย่างง่ายดายหากต้องมีการบำรุงรักษาหรือซ่อมบำรุง
- อย่าติดตั้งตู้เย็นในที่ซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า 43 °C หรือต่ำกว่า 5 °C

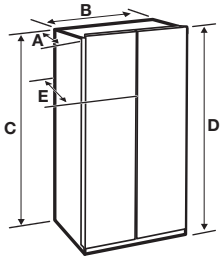


| <RH80* / RH77*> | |
|---|---|
| ความลึก “A” | 893 มม. |
| ความกว้าง “B” | 912 มม. |
| ความสูง “C” | 1742 มม. |
| ความสูงโดยรวม “D” | 1774 มม. |
| ความลึก “E” | 896 มม. |

| <RH60*> | |
|---|---|
| ความลึก “A” | 718 มม. |
| ความกว้าง “B” | 912 มม. |
| ความสูง “C” | 1742 มม. |
| ความสูงโดยรวม “D” | 1774 มม. |
| ความลึก “E” | 721 มม. |

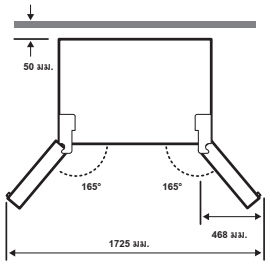


<RH80* / RH77*>

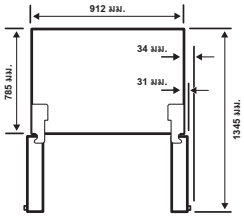


<RH60*>

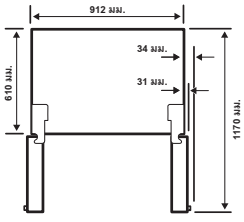


- การวัดแต่ละส่วนอ้างอิงจากขนาดของการออกแบบ ดังนั้นอาจแตกต่างไปตามวิธีการวัด



DA68-03015V (TH)-00.indd 16 2015. 7. 14. 9:43

## เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับพื้น โปรดตรวจสอบให้ขาตั้งปรับระดับด้านหน้าอยู่ในตำแหน่งยกขึ้น (เหนือพื้น)

โปรดดูที่ “วิธีการปรับระดับตู้เย็น” ในคู่มือนี้ที่หน้า 22

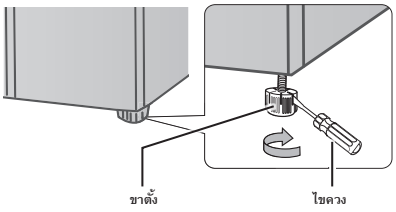


## พื้น

เพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม จะต้องวางตู้เย็นนี้ไว้บนพื้นผิวแข็งที่ได้ระดับ และมีความสูงเท่ากับพื้นส่วนอื่นๆ

พื้นผิวนี้ควรมีความแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักขณะที่บรรจุของเต็มตู้เย็น

เพื่อป้องกันความเสียหายกับพื้นผิวของพื้น ให้ตัดกล่องกระดาษแข็งเป็นชิ้นขนาดใหญ่และวางรองใต้ตู้เย็นขณะที่ทำงาน

เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น คุณจะต้องดึงและดันไปข้างหน้าหรือข้างหลังตรงๆ โปรดอย่าขยับด้วยการบิดไปมาทีละข้าง

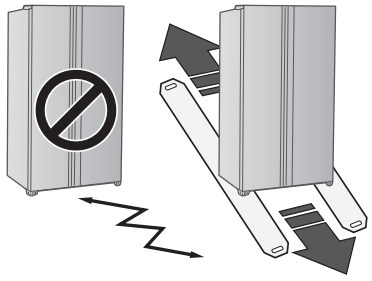

## เครื่องมือที่จำเป็น (ไม่มีให้)

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ไขควงฟิลลิปส์ (+) | ใช้ไขควงหัวแบน (-) | ประแจบล็อก 10 มม. |
| | | |
| ประแจหกเหลี่ยม 5 มม. | | |

## การติดตั้งตู้เย็นของคุณ

ขณะนี้คุณได้จัดวางตู้เย็นใหม่เข้าที่แล้ว และคุณพร้อมที่จะตั้งค่าและใช้คุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ ของอุปกรณ์ใหม่

เมื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ตู้เย็นของคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์

มิฉะนั้น โปรดตรวจสอบการจ่ายไฟและแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือลองใช้ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้นี้

ถ้ามีข้อซักถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung Electronics

1. วางตู้เย็นในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยมีระยะห่างพอประมาณระหว่างผนังและตู้เย็น
   ดูคำแนะนำในการติดตั้งภายในคู่มือนี้
2. เมื่อเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้ว โปรดตรวจสอบว่าไฟภายในสว่างเมื่อเปิดประตู
3. ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิให้เย็นที่สุดและรอหนึ่งชั่วโมง
   ช่องแช่แข็งจะมีความเย็นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมอเตอร์จะทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. หลังจากเสียบปลั๊กไฟของตู้เย็นแล้ว จะใช้เวลาสองสามชั่วโมงเพื่อทำความเย็นให้เหมาะสม
   คุณสามารถเก็บอาหารและเครื่องดื่มในตู้เย็นหลังจากที่มีความเย็นเพียงพอ
5. โปรดตรวจสอบว่าด้านหน้าของตู้เย็นต้องสูงกว่าด้านหลัง 0.6 องศา





DA68-03015V (TH)-00.indd 17 2015. 7. 14. 9:43

## การติดตั้งประตูตู้เย็นของคุณ

ถ้าคุณไม่สามารถนำตู้เย็นเข้าประตูบ้านได้อย่างสะดวก คุณสามารถถอดประตูตู้เย็นออกได้

## ถอดประกอบประตูช่องแช่แข็ง

1. ถอดสายไฟ และนำสกรูฝาครอบ 2 ตัวออกด้วยไขควงฟิลลิปส์ (**1**)
   **จากนั้นเปิดประตูตู้เย็นและดึงตะขอที่อยู่ด้านข้างขึ้นเพื่อคลายฝาครอบ ( 2 )**
   **ยกฝาครอบขึ้นและดึงเข้าหาตัวคุณเพื่อถอด ( 3 )**
- ถอดฝาครอบบานพับขณะที่เปิดประตูอยู่ จากนั้นให้ปิดประตูเมื่อถอดฝาครอบบานพับแล้ว

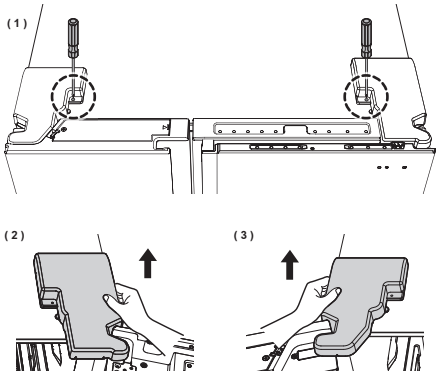


2. นำฝาครอบบานพับออกแล้วตัดการเชื่อมต่อขั้วต่อสายไฟ

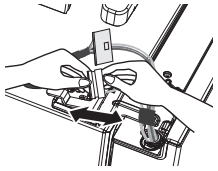

3. พลิกตัวยึด (**A**) ขึ้นตามทิศทางหมายเลข (**1**) แล้วดึงออกตามทิศทางหมายเลข (**2**)

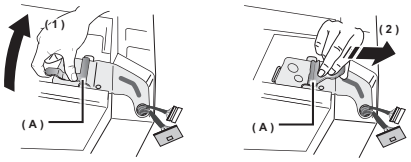


4. ถอดบานพับ (**B**) ออก

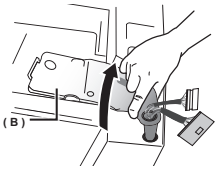


5. ยกประตูตู้เย็นขึ้นและถอดออกจากตู้เย็น

ข้อควรระวัง
- ระวังอย่าทำให้สายไฟเสียหายเมื่อประกอบหรือถอดประกอบประตู
- โปรดอย่าให้ประตูหล่นและเกิดความเสียหายในขณะที่ถอดออกจากตู้เย็น



DA68-03015V (TH)-00.indd 18 2015. 7. 14. 9:43

## การประกอบประตูช่องแช่แข็งกลับเข้าที่

ข้อควรระวัง

- โปรดใส่ประตูช่องแช่แข็งก่อนที่จะต่อประตูของตู้เย็น
- ก่อนการประกอบกลับเข้าที่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อขั้วต่อสายไฟทั้งหมดที่ด้านล่างของประตูช่องแช่แข็งแล้ว

### วิธีประกอบประตู

1. ประกอบประตูเข้ากับบานพับที่ด้านล่างของตู้เย็น

2. สอดบานพับ (**B**) ลงในช่องบานพับที่ตู้เย็น แล้วกดทับช่องของบานพับที่ประตู

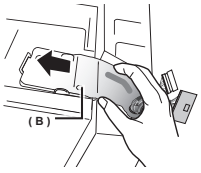


3. สอดตัวยึด (**A**) ตามทิศทางลูกศร (**1**) จากนั้นจึงพับลงตามทิศทางลูกศร (**2**) เพื่อล็อคให้เข้าที่

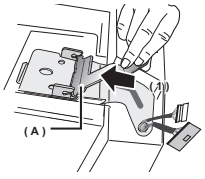


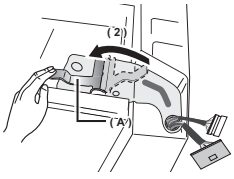


4. เกี่ยวขั้วต่อสายไฟ

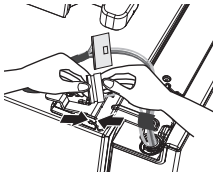

5. ใส่ส่วนด้านหน้า 2 ส่วนของฝาครอบก่อน แล้วกดลงบนส่วนด้านข้างทั้งสองส่วนของฝาครอบ จากนั้นยึดฝาครอบให้เข้าที่ด้วยไขควงฟิลลิปส์

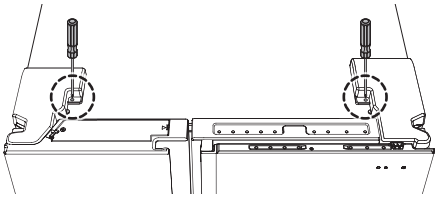

ข้อควรระวัง

- การประกอบหลอดไฟใหม่คือการย้อนขั้นตอนการถอดประกอบ
- จอแสดงผลอาจไม่ทำงานถ้าคุณไม่เชื่อมต่อสายไฟในขณะประกอบประตู





DA68-03015V (TH)-00.indd 19 2015. 7. 14. 9:43

## ถอดประกอบประตูตู้เย็น (แผงด้านหน้าของช่องแช่เย็น)

1. ถอดสายไฟ และนำสกรูฝาครอบ 2 ตัวออกด้วยไขควงฟิลลิปส์ (1)
   **จากนั้นเปิดประตูตู้เย็นและดึงตะขอที่อยู่ด้านข้างขึ้นเพื่อคลายฝาครอบ ( 2 )**
   **ยกฝาครอบขึ้นและดึงเข้าหาตัวคุณเพื่อถอด ( 3 )**

- ถอดฝาครอบบานพับขณะที่เปิดประตูอยู่ จากนั้นให้ปิดประตูเมื่อถอดฝาครอบบานพับแล้ว

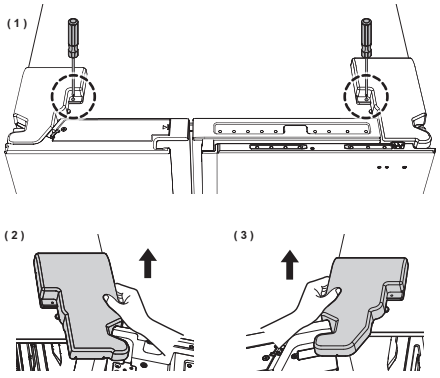


2. ถอดขั้วต่อของกรอบ

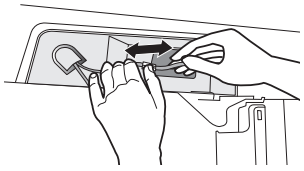

3. ถอดประกอบสกรูยึดสามตัวที่บานพับด้านบนของแผงด้านหน้า

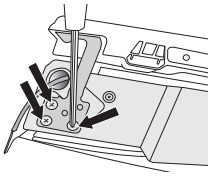

4. ถอดประกอบแผงด้านหน้า

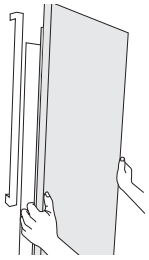



DA68-03015V (TH)-00.indd 20 2015. 7. 14. 9:43

## ถอดประกอบประตูตู้เย็น

1. ถอดสายไฟ และนำสกรูฝาครอบ 2 ตัวออกด้วยไขควงฟิลลิปส์ (1)
   **จากนั้นเปิดประตูตู้เย็นและดึงตะขอที่อยู่ด้านข้างขึ้นเพื่อคลายฝาครอบ ( 2 )**
   **ยกฝาครอบขึ้นและดึงเข้าหาตัวคุณเพื่อถอด ( 3 )**
- ถอดฝาครอบบานพับขณะที่เปิดประตูอยู่ จากนั้นให้ปิดประตูเมื่อถอดฝาครอบบานพับแล้ว

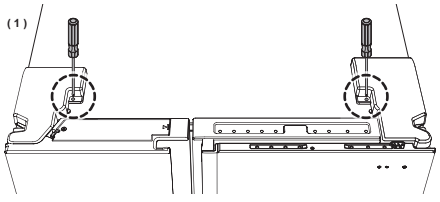


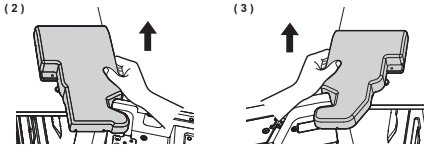


2. ถอดขั้วต่อของกรอบ

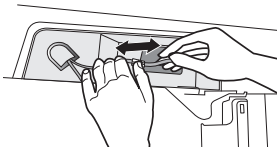

3. ดันบานพับตัวยึดขึ้นและดึงมาด้านหน้าเพื่อนำออก

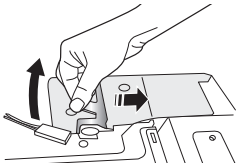

4. ถอดบานพับด้านบนออกจากด้านหน้าประตู

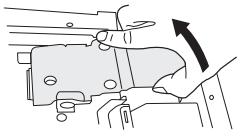

5. ถอดประกอบแผงด้านหน้า

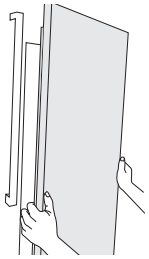

ข้อควรระวัง จัดสายบนตะขอของบานพับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับสายขณะที่ประกอบเข้าที่

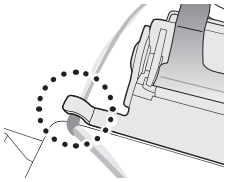

## การประกอบประตูตู้เย็นกลับเข้าที่

ในการใส่ประตูตู้เย็นเข้าที่ ให้ประกอบส่วนต่างๆ โดยย้อนขั้นตอนเดิม





DA68-03015V (TH)-00.indd 21 2015. 7. 14. 9:43

**การปรับระดับตู้เย็นและการปรับความสูงและช่องว่างของประตู**

## วิธีปรับระดับตู้เย็น

เพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากการจัดวางตู้เย็นไม่มั่นคง โปรดวางตู้เย็นบนพื้นรองรับแนวนอนและปรับระดับตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง มิฉะนั้นอาจทำให้ตู้เย็นล้มและเกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าด้านหน้าของอุปกรณ์สูงกว่าด้านหลังเล็กน้อย จะทำให้เปิดและปิดประตูได้ง่ายขึ้น การติดตั้งตู้เย็นบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอกันจะทำให้ตู้เย็นเอียง

- เมื่อติดตั้งตู้เย็น ขาของอุปกรณ์ควรสัมผัสพื้นอย่างแน่นหนา ขาควรอยู่ที่ด้านหลังใต้ประตูแต่ละด้าน สอดไขควงปากแบนและขันตามทิศทางของลูกศร
- อย่าใส่อาหารเพียงด้านใดด้านหนึ่งเมื่อเก็บอาหาร ถ้าใส่อาหารเพียงด้านเดียว จะทำให้เสียสมดุลและเกิดการบาดเจ็บได้



DA68-03015V (TH)-00.indd 22 2015. 7. 14. 9:43

**ถ้าด้านช่องแช่แข็งต่ำกว่า:**

- สอดไขควงปากแบนในขาปรับระดับความสูงที่ด้านหลัง บริเวณด้านล่างประตูช่องแช่แข็ง และหมุนในทิศทางของลูกศรเพื่อปรับระดับ

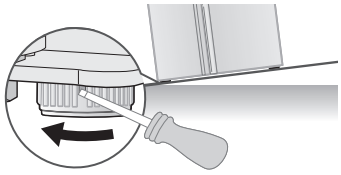

**ถ้าด้านตู้เย็นต่ำกว่า:**

- สอดไขควงปากแบนในขาปรับระดับความสูงที่ด้านหลัง บริเวณด้านล่างประตูตู้เย็น และหมุนในทิศทางของลูกศรเพื่อปรับระดับ

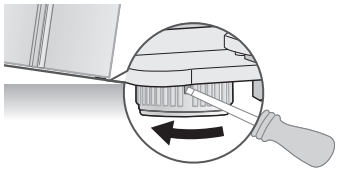

- ยกด้านหน้าของตู้เย็น เพื่อให้ประตูสามารถปิดได้เอง การปรับขาตั้งปรับระดับให้ด้านหลังของตู้เย็นสูงกว่าด้านหน้ามากเกินไปจะทำให้เปิดประตูได้ยาก
- ถ้าด้านหลังของตู้เย็นไม่เรียบเสมอกัน ให้รองด้านหลังด้วยวัตถุที่มีขนาดเหมาะสมและยึดวัตถุนั้นให้เข้าที่ด้วยเทปกาว
  เลื่อนตู้เย็นเข้าที่แล้วปรับระดับ
- ในขณะดันตู้เย็นเข้าที่ โปรดระวังพื้นได้รับความเสียหาย

## วิธีปรับความสูงประตู

**ถ้าประตูตู้เย็นด้านหนึ่งต่ำกว่าอีกด้าน:**

- สามารถปรับระดับความสูงของประตูโดยใช้น็อตปรับระดับที่อยู่ด้านล่างของแต่ละประตู
- การยกประตูให้สูงเกินไปจะทำให้ประตูขัดกับฝาครอบบานพับเมื่อเปิดหรือปิดประตู

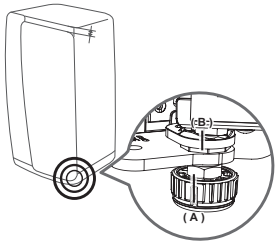


1. เปิดประตูที่ต้องการปรับระดับและคลายน็อตยึด ( **A** ) ที่ด้านล่างของประตูด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกา ( ) โดยใช้ประแจที่ให้ไว้ในแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์

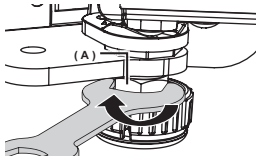






DA68-03015V (TH)-00.indd 23 2015. 7. 14. 9:43

2. ปรับความสูงของประตูด้วยการหมุนน็อตปรับ ( **B** ) ทวนเข็มนาฬิกา ( ➘ ) ด้วยประแจ
(หมุนทวนเข็มนาฬิกา ( ➘ ) เพื่อเพิ่มความสูงของประตู และตามเข็มนาฬิกา ( ➙ ) เพื่อลดความสูง)
- เปิดประตูและปรับจากด้านใน

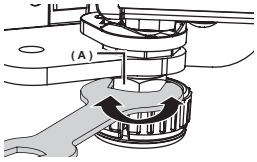


3. เมื่อประตูได้ระดับ ให้หมุนน็อตล็อค ( **A** ) ทวนเข็มนาฬิกา ( ➘ ) เพื่อขันให้แน่น

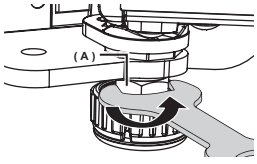


การปรับระดับเมื่อตู้เย็นว่างเปล่า อาจทำให้ตู้เย็นไม่สม่ำเสมออีกครั้งเมื่อมีการใส่สิ่งของภายใน
ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ปรับระดับอีกครั้ง

## วิธีปรับช่องว่างของประตู

ถ้าช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและประตูช่องแช่แข็งไม่เท่ากัน:

- ใช้ตัวปรับช่องว่างที่อยู่ด้านบนของประตูตู้เย็น (ด้านขวา)
- น็อตของตัวปรับอาจแตกหักได้หากใช้แรงมากเกินไป

1. ถอดฝาครอบบานพับของประตูตู้เย็น
- ถอดฝาครอบบานพับขณะที่เปิดประตูอยู่ จากนั้นให้ปิดประตูเมื่อถอดฝาครอบบานพับแล้ว



2. ปรับช่องว่างโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม 4 มม. (ไม่มีให้)

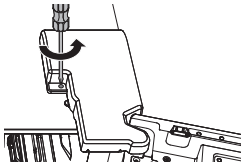

3. หมุนน็อตตามเข็มนาฬิกา ( ➙ ) เพื่อให้ช่องกว้างขึ้น
หมุนน็อตทวนเข็มนาฬิกา ( ➘ ) เพื่อให้ช่องแคบลง
ปรับจนกระทั่งช่องระหว่างประตูตู้เย็นและประตูช่องแช่แข็งสม่ำเสมอ

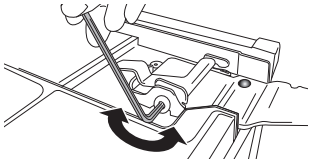

ข้อควรระวัง เมื่อจัดเรียงสาย โปรดระวังอย่าให้วัสดุหุ้มสายฉีกขาด



DA68-03015V (TH)-00.indd 24 2015. 7. 14. 9:43

## วิธีปรับช่องว่างของประตูตู้เย็น (ด้านหลัง)

ถ้าช่องว่างระหว่างประตูตู้เย็นและตู้เย็นไม่เท่ากัน:

- ใช้ตัวปรับที่อยู่ขอบด้านบนภายในประตูแต่ละบาน

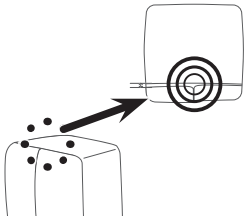

1. เปิดประตูที่มีช่องว่างกับตู้เย็นแคบกว่า และหมุนตัวปรับทวนเข็มนาฬิกา ( ) จนกระทั่งช่องว่างเสมอกัน

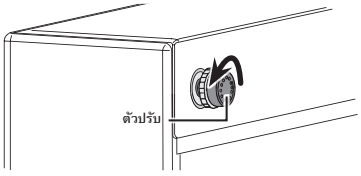


2. เมื่อปรับช่องว่างระหว่างประตูและตู้เย็นแล้ว ให้หมุนน็อตตัวปรับในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ( ) เพื่อล็อคตัวปรับให้อยู่กับที่

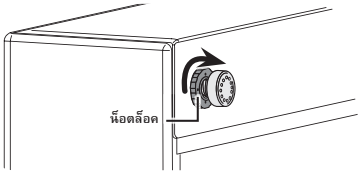


## การตรวจสอบท่อจ่ายน้ำ

เครื่องจ่ายน้ำเป็นคุณลักษณะสำคัญที่มีประโยชน์มากของตู้เย็น Samsung
เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดี เครื่องกรองน้ำ Samsung จะขจัดอนุภาค
ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำดื่มของคุณ
แต่ขั้นตอนนี้ไม่ได้ฆ่าเชื้อทั้งหมดหรือทำลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหมด
คุณอาจต้องซื้อระบบกรองน้ำเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
เพื่อให้เครื่องทำน้ำแข็งทำงานอย่างถูกต้อง ต้องใช้แรงดันน้ำ 20~125 psi (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) (138~862 kPa)
ภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ ถ้วยกระดาษขนาด 170 ซีซี (5.75 ออนซ์) จะเติมเต็มภายใน 10 วินาที
ถ้าติดตั้งตู้เย็นในที่ซึ่งมีแรงดันน้ำต่ำ (ต่ำกว่า 20 psi) คุณสามารถติดตั้งปั๊มเพิ่มแรงดันเพื่อชดเชยแรงดันน้ำที่ต่ำได้
ตรวจสอบว่าถังเก็บน้ำภายในตู้เย็นมีการเติมเต็มอย่างเหมาะสม
ในการตรวจสอบ ให้กดก้านของเครื่องจ่ายน้ำจนกระทั่งน้ำไหลออกจากก๊อก

ชุดการติดตั้งท่อน้ำจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่าย
ขอแนะนำให้ใช้ชุดจ่ายน้ำที่มีท่อทองแดง

โปรดใช้ชุดท่อใหม่ที่ให้มากับอุปกรณ์ และไม่ควรนำชุดท่อเดิมมาใช้

ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมที่ระบุด้านล่างนี้





DA68-03015V (TH)-00.indd 25 2015. 7. 14. 9:43

# การใช้งานตู้เย็น Samsung ของคุณ

## การใช้แผงควบคุม

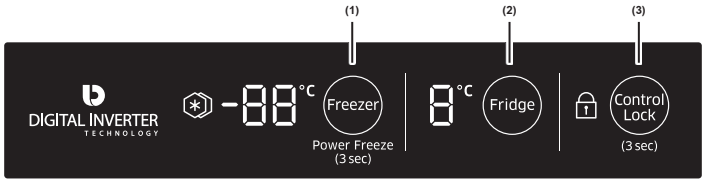


| ( 1 ) | **Freezer (ช่องแช่แข็ง) / Power Freeze (3 sec) (แช่แข็งด่วน (3 วินาที))** |
|---|---|
| | ปุ่ม Freezer (ช่องแช่แข็ง) จะทำหน้าที่สองอย่าง:<br>- ตั้งค่าช่องแช่แข็งให้มีอุณหภูมิตามต้องการ<br>- เปิดและปิดฟังก์ชัน Power Freeze (แช่แข็งด่วน)<br><br>1. ในการตั้งอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง ให้แตะปุ่ม Freezer (ช่องแช่แข็ง)<br>คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิระหว่าง -17 ºC และ -23 ºC (RH80*, RH77*) หรือ -15 ºC และ -23 ºC (RH60*)<br><br>2. ฟังก์ชัน Power Freeze (แช่แข็งด่วน)<br>สัมผัสปุ่มค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อลดเวลาที่จำเป็นในการแช่แข็งผลิตภัณฑ์ในช่องแช่แข็ง<br>คุณสมบัตินี้จะมีประโยชน์มากถ้าคุณต้องแช่แข็งสิ่งของที่เสียง่ายหรือถ้าอุณหภูมิในช่องแช่แข็งเพิ่มขึ้นอย่างมาก<br>(เช่น เมื่อเปิดประตูทิ้งไว้)<br>เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ การใช้พลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มขึ้น<br>โปรดปิดฟังก์ชันนี้เมื่อคุณไม่ต้องการใช้ และทำหนดให้ช่องแช่แข็งกลับสู่การตั้งค่าอุณหภูมิปกติ<br>ถ้าคุณต้องการแช่แข็งอาหารปริมาณมากๆ โปรดใช้งานฟังก์ชันแช่แข็งด่วนอย่างน้อย 20 ชั่วโมงก่อนที่จะนำอาหารเข้าสู่ช่องแช่แข็ง |

| ( 2 ) | **Fridge (ตู้เย็น)** |
|---|---|
| | ในการตั้งอุณหภูมิของช่องแช่เย็น ให้แตะปุ่ม Fridge (ช่องแช่เย็น) คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิระหว่าง 5 °C และ 0 °C (RH80*, RH77*) หรือ 7 °C และ 1 °C (RH60*) |

| ( 3 ) | **Control Lock (ล็อคการควบคุม)** |
|---|---|
| | ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าคุณได้เปิดใช้ฟังก์ชันล็อคการควบคุม<br>เมื่อไอคอน Control Lock (ล็อคการควบคุม) สว่าง ปุ่มทั้งหมดบนแผงจะถูกล็อคและไม่ทำงาน<br>กดปุ่ม Ice Maker Off (ปิดเครื่องทำน้ำแข็ง) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดการล็อคการควบคุม และเปิดใช้ปุ่มบนแผงควบคุมอีกครั้ง |



DA68-03015V (TH)-00.indd 26 2015. 7. 14. 9:43

## ชิ้นส่วนและคุณสมบัติ

ใช้หน้านี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับชิ้นส่วนและคุณสมบัติต่างๆ ของตู้เย็น
(ภาพที่แสดงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น)

**รุ่นปกติ**

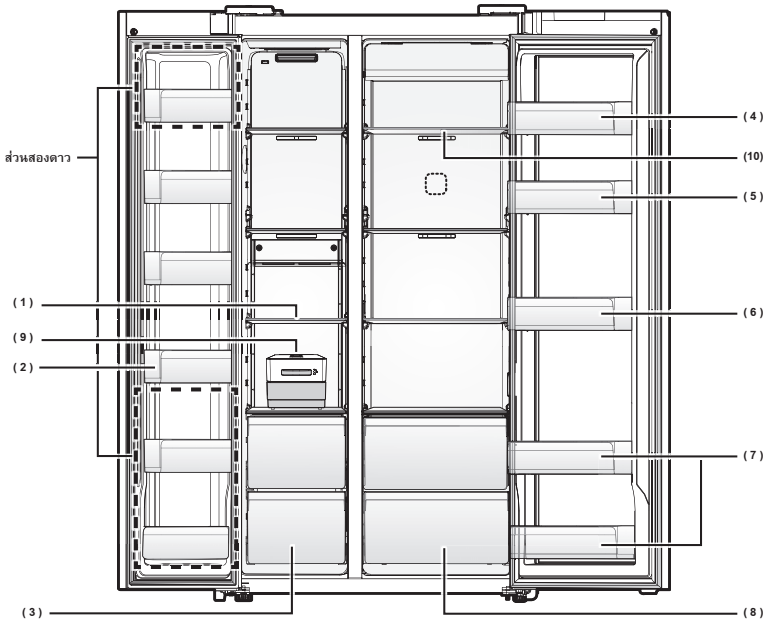


อุณหภูมิของส่วนสองดาวจะสูงกว่าช่องอื่นๆ ของช่องแช่แข็ง



DA68-03015V (TH)-00.indd 27 2015. 7. 14. 9:43

**( 1 ) ชั้นวางของช่องแช่แข็ง**

ใช้เพื่อแช่เนื้อสัตว์ ปลา ไอศกรีม และอาหารแช่แข็งอื่นๆ

**( 2 ) ช่องอเนกประสงค์ของช่องแช่แข็ง**

ประกอบด้วยช่องแช่แข็งทรงสูงเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแช่อาหาร
แต่ห้ามใช้ช่องเหล่านี้เพื่อแช่อาหารที่คุณต้องการเก็บไว้นานๆ

**( 3 ) ช่องเก็บอาหารแห้งและเนื้อ**

ใช้สำหรับเก็บอาหารแห้งและเนื้อเป็นเวลานานๆ
ห่ออาหารด้วยฟอยล์อะลูมิเนียมหรือแผ่นห่ออาหารก่อนนำอาหารไปเก็บ

**( 4 ) ช่องใส่ชีส**

ใช้เก็บไข่ ชีส เนย และผลิตภัณฑ์จากนมประเภทอื่นๆ

**( 5 ) ช่องใส่ซอส**

ใช้สำหรับเก็บซอสประเภทต่างๆ

**( 6 ) ช่องใส่เครื่องดื่ม**

ใช้แช่น้ำ นม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ

**( 7 ) ช่องอเนกประสงค์**

ใช้สำหรับเก็บอาหารแห้ง เช่น บะหมี่ (สปาเก็ตตี้) แห้ง, เนื้ออบแห้ง เป็นต้น

**( 8 ) ช่องแช่ผักสด**

ใช้เพื่อเก็บรักษาผักและผลไม้ให้สดอยู่เสมอ

**( 9 ) กล่องเก็บน้ำแข็ง**

ใช้เก็บน้ำแข็ง
หรือมิฉะนั้น คุณสามารถนำกล่องออกเพื่อให้มีพื้นที่ว่างในช่องแช่แข็งมากขึ้น

**( 10 ) ชั้นวางในตู้เย็น**

ใช้สำหรับเก็บอาหารทั่วไปที่ต้องแช่เย็น

คำเตือน

- ถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางเป็นระยะเวลานาน ให้นำสิ่งของออกจากตู้เย็นและปิดเครื่อง เช็ดความชื้นออกจากด้านในและเปิดประตูค้างไว้
  การดำเนินการนี้จะช่วยป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา
- ถ้าไม่ได้ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กออก
- การเสื่อมสภาพของฉนวนสายไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้



DA68-03015V (TH)-00.indd 28 2015. 7. 14. 9:44

## คุณสมบัติ SMART ECO (ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ)

**ระบบ Smart Eco (ประหยัดพลังงานอัจฉริยะ)**

รักษาความสดของอาหารไว้โดยใช้เซนเซอร์ 4 ตัวตามสภาพแวดล้อมการทำงาน รูปแบบการใช้งาน และสภาพการใช้งานตู้เย็น พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟ

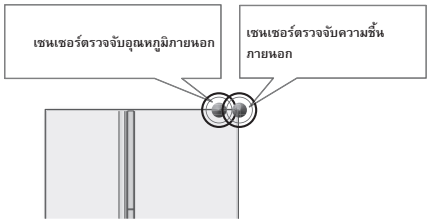


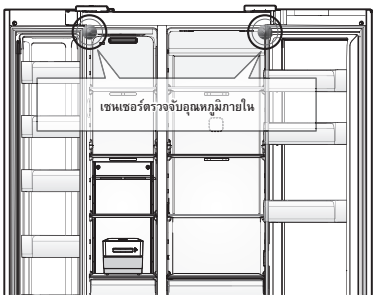


## ช่องอเนกประสงค์ที่ประตูตู้เย็น

ที่กั้นแบบถอดออกได้ทำให้สามารถเก็บอาหารได้สะดวก

**สามารถเก็บอาหารแยกส่วนกัน**

- ใส่ที่กั้นเมื่อเก็บขวดเครื่องปรุงขนาดเล็กและเครื่องดื่มกระป๋องไว้ด้วยกัน

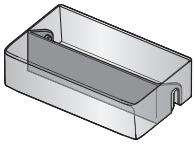

- นำที่กั้นออกเมื่อเก็บนมสดและเครื่องดื่มแบบกล่องใหญ่

**วิธีใช้ที่กั้น**

1. เลียบที่กั้นดังที่ปรากฏในภาพเพื่อแบ่งช่อง

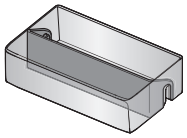

2. เมื่อไม่ใช้งาน ให้จับที่กั้นพลิกและนำไปเลียบเก็บไว้เพื่อไม่ให้ขวาง ดังที่ปรากฏในภาพ

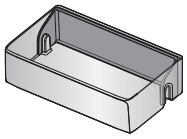

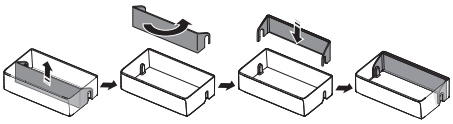





DA68-03015V (TH)-00.indd 29 2015. 7. 14. 9:44

## การถอดอุปกรณ์เสริมของตู้เย็น

1. ชั้น (ช่องแช่แข็ง/ตู้เย็น)
- เปิดประตูให้กว้างเต็มที่แล้วยกชั้นวางขึ้น จากนั้นดึงออกมาเพื่อถอดชั้นวางออก

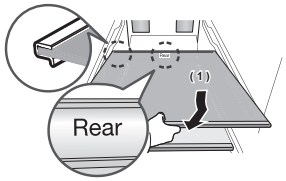


- ถ้าคุณไม่สามารถเปิดประตูให้กว้างเต็มที่ได้ ให้ดึงชั้นวางออกมา แล้วยกขึ้น จากนั้นจึงถอดออก

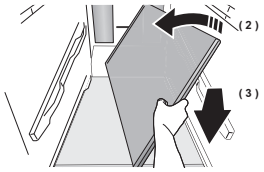


ข้อควรระวัง โปรดระวังอย่าใส่ชั้นวางกลับด้าน

ภาขนะแก้วอาจขีดข่วนพื้นผิวของชั้นวางกระจก

2. ช่องเก็บของที่ประตู
- นำช่องใส่ของที่ประตูออกด้วยการจับช่องใส่ของด้วยสองมือ และค่อยๆ ยกขึ้น

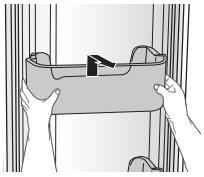

3. ลิ้นชัก
- นำลิ้นชักออกด้วยการดึงออกและยกขึ้นเล็กน้อย

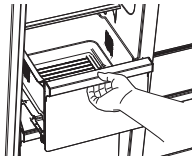

4. ฝาครอบช่องแช่ผัก/ช่องใส่ของแห้ง
- นำช่องที่อยู่เหนือช่องแช่ผัก (ตู้เย็น)/ช่องใส่ของแห้ง (ช่องแช่แข็ง) ออก
- กดคลิปลงสำหรับแต่ละด้านของช่องแช่ผัก (ตู้เย็น)/ช่องใส่ของแห้ง (ช่องแช่แข็ง) แล้วดึงออกในทิศทางเข้าหาตัวคุณเพื่อนำช่องออก

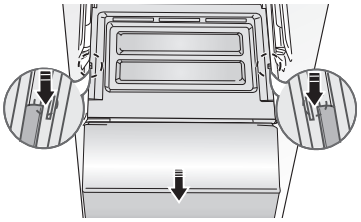

**(อุปกรณ์เสริม)**

5. ช่องแช่ผัก/ช่องใส่ของแห้ง
- ก่อนนำช่องแช่ผัก/ช่องใส่ของแห้งออกมา คุณจะต้องนำช่องอเนกประสงค์ออกจากประตู
- ยกช่องขึ้นเล็กน้อยในขณะที่คุณดึงออกมา

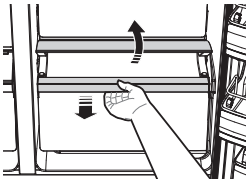



DA68-03015V (TH)-00.indd 30 2015. 7. 14. 9:44

6. การถอดเครื่องขจัดกลิ่น
- ดึงชั้นวางออกมาเล็กน้อย แล้วดึงอุปกรณ์ออกมาในขณะที่ดันคลิปของฝาครอบเครื่องขจัดกลิ่นนั้นขึ้น โดยใช้ไขควงปากแบน

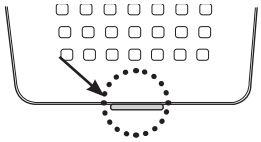

7. การทำความสะอาดเครื่องขจัดกลิ่น
- ทำความสะอาดเครื่องขจัดกลิ่นทุกสองปีหรือเมื่อคุณรู้สึกว่าประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลดลง
- ตากเครื่องขจัดกลิ่นไว้กลางแดด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แห้ง แล้วใส่อุปกรณ์กลับเข้าที่โดยย้อนกระบวนการถอดประกอบ

## การทำความสะอาดตู้เย็น

คำเตือน
- อย่าใช้เบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox หรือน้ำยาล้างรถเพื่อทำความสะอาดตู้เย็น เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวอุปกรณ์เกิดความเสียหายและอาจทำให้เกิดไฟไหม้
- อย่าใช้น้ำพ่นตู้เย็นขณะที่เสียบปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ในการทำความสะอาดตู้เย็น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ถอดปลั๊กไฟฟ้าของตู้เย็นออก
2. นำผ้านุ่มที่ไม่มีขุยหรือกระดาษเช็ดมือไปชุบน้ำให้หมาด

อย่าใช้สารซักฟอกทุกชนิดเพื่อทำความสะอาดตู้เย็น เนื่องจากอาจทำให้สีเปลี่ยนหรือทำให้ตู้เย็นเสียหายได้

3. เช็ดด้านในและด้านนอกของตู้เย็นให้สะอาดและแห้ง
4. เสียบปลั๊กไฟฟ้าของตู้เย็นกลับเข้าที่

## การเปลี่ยนหลอดไฟภายใน

**ไฟ LED ของช่องแช่แข็ง / ช่องแช่เย็น**

- ถ้าฝาครอบไฟ LED สะสมคราบของสิ่งแปลกปลอม ไฟ LED อาจไม่สว่างจ้า เช็ดฝาครอบพื้นผิวด้วยผ้าแห้งสะอาดเพื่อช่วยให้ไฟสว่างจ้าได้เต็มที่

ข้อควรระวัง อย่าถอดประกอบหรือเปลี่ยนไฟ LED ด้วยตัวเอง หากต้องการเปลี่ยนไฟ LED โปรดติดต่อศูนย์บริการ Samsung หรือผู้แทนจำหน่าย Samsung ที่ได้รับอนุญาต

ถ้าคุณพยายามเปลี่ยนไฟ LED ด้วยตนเอง อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อตหรือเกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

## หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความเย็น

ถ้าอาหารไปปิดกั้นท่ออากาศเย็น อากาศเย็นจะไม่สามารถเข้าสู่ช่องทุกช่องได้ และจะไม่สามารถแช่แข็งอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างความเย็นลดลง

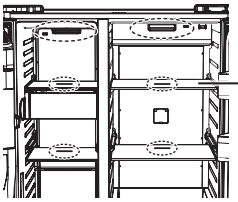






DA68-03015V (TH)-00.indd 31 2015. 7. 14. 9:44

# การแก้ไขปัญหา

| ปัญหา | การแก้ไข |
|---|---|
| **ตู้เย็นไม่ทำงานเลย หรือไม่เย็นเพียงพอ** | • ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่<br>• ปุ่มควบคุมอุณหภูมิที่แผงจอแสดงผลตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือไม่<br>ลองตั้งค่าอุณหภูมิให้ต่ำลง<br>• ตู้เย็นได้รับแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ใกล้แหล่งความร้อนหรือไม่<br>• ด้านหลังของตู้เย็นชิดผนังจนไม่สามารถระบายอากาศหรือไม่ |
| **อาหารในตู้เย็นถูกแช่แข็ง** | • ปุ่มควบคุมอุณหภูมิที่แผงจอแสดงผลตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือไม่<br>ลองตั้งค่าอุณหภูมิให้อุ่นขึ้น<br>• อุณหภูมิในห้องต่ำมากหรือไม่<br>• คุณเก็บอาหารที่มีปริมาณน้ำมากในส่วนที่เย็นที่สุดของตู้เย็นหรือไม่ |
| **คุณได้ยินเสียงผิดปกติ** | • ตรวจสอบว่าตู้เย็นได้ระดับและมั่นคง<br>• ด้านหลังของตู้เย็นชิดผนังจนไม่สามารถระบายอากาศหรือไม่<br>• มีสิ่งของตกหล่นด้านหลังหรือใต้ตู้เย็นหรือไม่<br>• ถ้าได้ยินเสียง "ติ๊กๆ" จากภายในตู้เย็น อาหารเช่นนี้เป็นกรณีปกติ<br>เกิดจากอุปกรณ์เสริมต่างๆ หดหรือขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิของภายในตู้เย็น |
| **มุมด้านหน้าของอุปกรณ์จะร้อนและมีการกลั่นตัว** | • การมีความร้อนนั้นเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากมีเครื่องป้องกันการกลั่นตัวติดตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าของตู้เย็น เพื่อป้องกันการกลั่นตัว<br>• ประตูตู้เย็นปิดไม่สนิทหรือไม่<br>การกลั่นตัวสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปิดประตูทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ<br>• อาจเกิดหยดน้ำในตู้เย็นถ้าลิ้นชักมีผักอยู่<br>การกลั่นตัวจะค่อยๆ หายไปโดยธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป |
| **คุณได้ยินเสียงน้ำในตู้เย็น** | • ซึ่งเป็นอาการปกติ<br>เสียงน้ำมาจากน้ำยาทำความเย็นของตู้เย็นที่หมุนเวียนในตู้เย็น |
| **มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็น** | • อาหารเสียหรือไม่<br>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห่ออาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) แน่นหนาแล้วเพื่อไม่ให้อากาศเข้า<br>• ทำความสะอาดตู้แช่แข็งเป็นประจำ และทิ้งอาหารเสียหรืออาหารที่น่าสงสัยไป |
| **มีน้ำแข็งเกาะที่ผนังของช่องแช่แข็ง** | • ช่องระบายอากาศถูกปิดกั้นหรือไม่<br>นำสิ่งกีดขวางออกเพื่อให้อากาศไหลเวียนได้<br>• เว้นที่ว่างเพียงพอระหว่างอาหารที่เก็บไว้ เพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศ<br>• ประตูช่องแช่แข็งปิดเรียบร้อยหรือไม่ |



DA68-03015V (TH)-00.indd 32 2015. 7. 14. 9:44

# บันทึก

# บันทึก

# บันทึก

**ขีดจำกัดของอุณหภูมิห้อง**

ตู้เย็นได้รับการออกแบบให้ทำงานในอุณหภูมิภายนอกตามที่ระบุโดยระดับอุณหภูมิที่มีอยู่ในเพลทข้อมูล

| ระดับ | สัญลักษณ์ | ช่วงอุณหภูมิภายนอก (°C) | |
|---|---|---|---|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| อบอุ่นมาก | SN | +10 ถึง +32 | +10 ถึง +32 |
| อบอุ่น | N | +16 ถึง +32 | +16 ถึง +32 |
| ค่อนข้างร้อน | ST | +16 ถึง +38 | +18 ถึง +38 |
| เขตร้อน | T | +16 ถึง +43 | +18 ถึง +43 |

อุณหภูมิภายในอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งของช่องแช่เย็น/ช่องแช่แข็ง อุณหภูมิภายนอกและจำนวนครั้งในการเปิดประตู ปรับอุณหภูมิตามต้องการเพื่อชดเชยปัจจัยเหล่านี้

**ภาษาไทย**

***การทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง***
***(อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)***

**(ใช้สำหรับประเทศที่มีระบบจัดเก็บแบบแยก)**

เครื่องหมายนี้ที่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ที่ชาร์จ หูฟัง สาย USB) ไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการทิ้งขยะโดยไม่ควบคุม โปรดแยกสิ่งเหล่านี้จากขยะประเภทอื่นและรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ในครัวเรือนควรติดต่อผู้ขายปลีกที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรีไซเคิลสิ่งเหล่านี้อย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้งานทางธุรกิจควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของการซื้อ ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรรวมกับขยะเชิงพาณิชย์อื่นๆ ในการทิ้ง


ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก

หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG Customer Contact center

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 33-35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

0-2689-3232, 1800-29-3232

www.samsung.com/th/support



DA68-03015V-00